


Wymiana tarcz i klocków w Punto Mk1 16v [Mario\_] / [<<Wstecz](#)



**Klucz imbusowy M7**



**Dwie śruby mocujące zacisk**

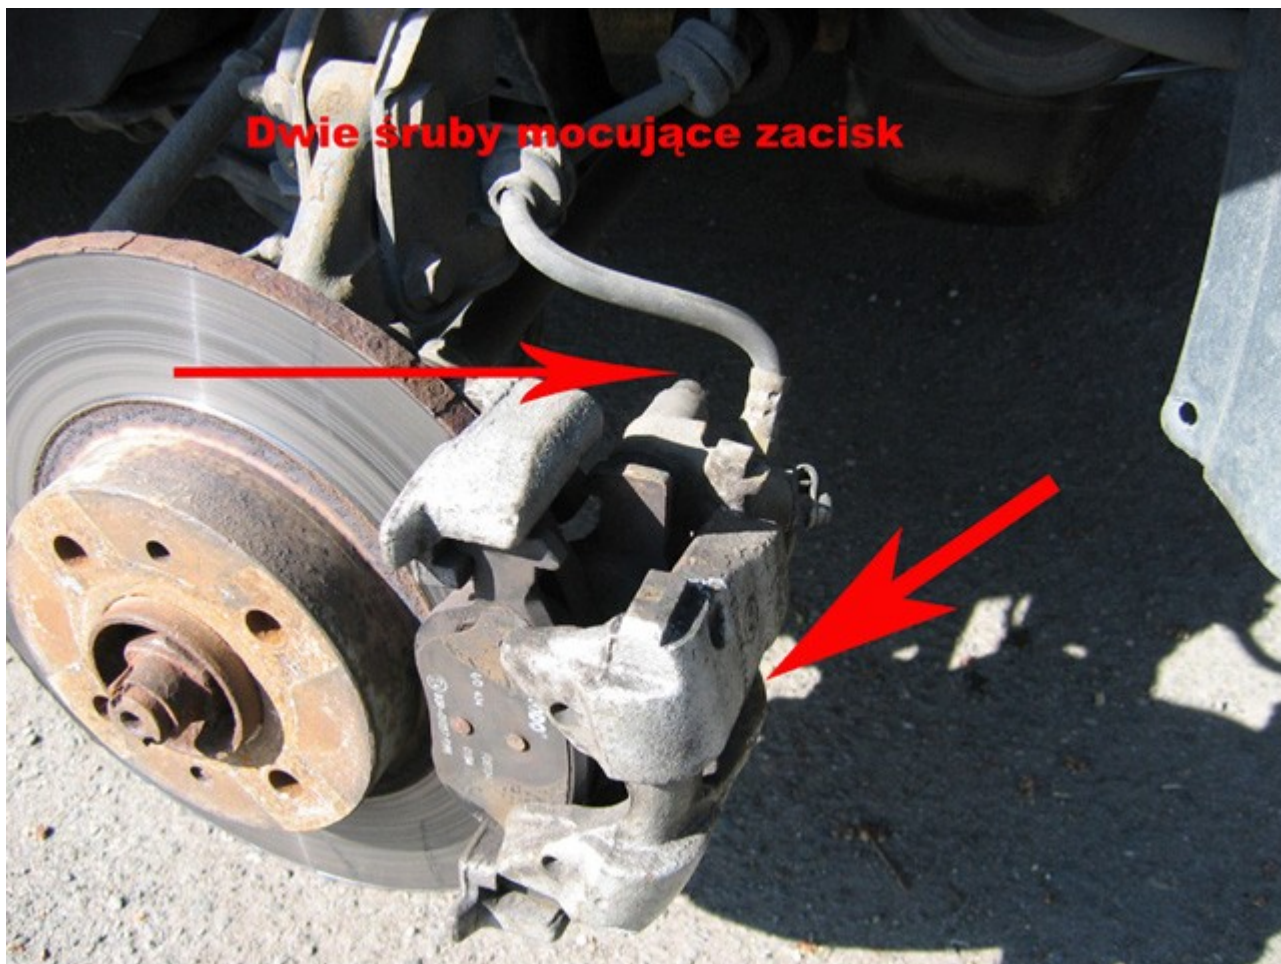

**Dwie śruby M17 mocujące jarzmo**











**Piastę czyscimy szczotką drucianą**





